



BESTELNHINWEISE: VERTIKALANLAGE FREIHÄNGEND GERADE / MONOBEDIENUNG / ELEKTROBEDIENUNG, 89 UND 127mm LAMELLE

MONTAGE UNTER DER DECKE/AN DER WAND

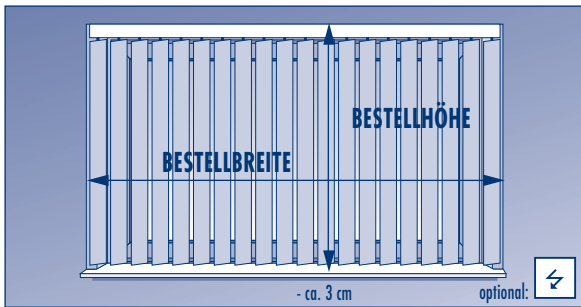

Bitte beachten Sie, dass sich auf einer Seite ein Stoffpaket bildet, wenn die Anlage aufgezogen wird. Wir empfehlen deshalb, bei der Montage vor der Nische das Nischenmaß plus Paketbreite als Bestellmaß anzugeben (Paketbreiten: siehe unten).

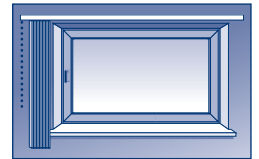


Die Bestellhöhe sollte ca. 3 cm kleiner sein als das Maß von der Decke bzw. dem gewünschten oberen Montagepunkt bis Fensterbank oder Fußboden.

Optional ist eine Monobedienung oder - gegen Aufpreis - ein Elektroantrieb wählbar.

■ BASISINSTALLATION **Wichtig!** Spannung erst nach Beendigung sämtlicher Montagearbeiten anlegen.

Taster mit Steckerleiste

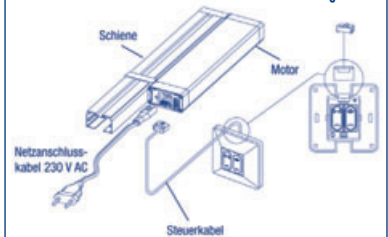


Wichtig! Der Motor darf nicht von der Schiene gelöst werden.

Montagefolge:

1. Steuerkabel über Steckverbindung mit Taster verbinden
2. Steuerkabel und Motor verbinden
3. Elektrischen Anschluss mit dem Netzanschlusskabel herstellen

MONTAGE IN DER NISCHE/WAND ZU WAND

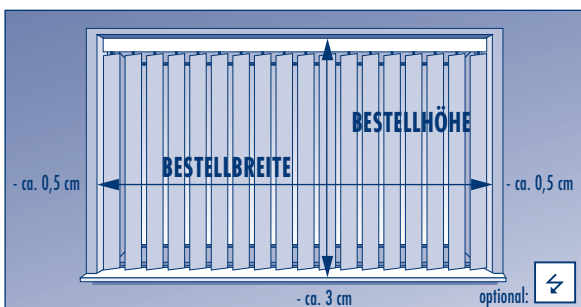

Bei der Montage der Vertikalanlage in der Nische oder von Wand zu Wand sollte die Bestellbreite ca. 1 cm kleiner sein als die Nischenbreite.

Die Bestellhöhe sollte ca. 3 cm kleiner sein als das Maß von der Decke bis Fensterbank oder Fußboden.

Optional ist eine Monobedienung oder - gegen Aufpreis - ein Elektroantrieb wählbar.

BEDIENUNGS- UND PAKETVARIANTEN



Bedienung und Paket wahlweise rechts oder links



Bedienung wahlweise rechts oder links, Paket gegenüberliegend rechts oder links



Bedienung wahlweise rechts oder links, Paket geteilt



Bedienung wahlweise rechts oder links, Paket mittig

■ PAKETBREITEN (= LAMELLENBREITEN) BEI 127mm LAMELLEN

ALLE MASSE IN CM.

SCHIENENÜBERSTAND BEACHTEN!		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Paket 1-teilig	Schienen­seite mit Bedienung + 7,5 cm	12	16	19	23	27	30	34	38	41	45	49	52
	Schienen­seite ohne Bedienung + 6,5 cm												
Paket 2-teilig	Schienen­seite mit Bedienung + 7,5 cm	6/6	8/8	10/10	12/12	14/14	15/15	17/17	19/19	21/21	23/23	25/25	26/26
	Schienen­seite ohne Bedienung + 6,5 cm												
Paket mittig		12	16	19	23	27	30	34	38	41	45	49	52


■ PAKETBREITEN (= LAMELLENBREITEN) BEI 89mm LAMELLEN

ALLE MASSE IN CM.


SCHIENENÜBERSTAND BEACHTEN!		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Paket 1-teilig	Schienen­seite mit Bedienung + 5,5 cm	17	23	28	33	39	44	49	55	60	65	71	76
	Schienen­seite ohne Bedienung + 4,5 cm												
Paket 2-teilig	Schienen­seite mit Bedienung + 5,5 cm	9/9	12/12	14/14	17/17	20/20	22/22	25/25	28/28	30/30	33/33	36/36	38/38
	Schienen­seite ohne Bedienung + 4,5 cm												
Paket mittig		17	23	28	33	39	44	49	55	60	65	71	76

BESTELNHINWEISE: VERTIKALANLAGE FREIHÄNGEND GERADE MIT ZWEI BEDIENSEITEN, 89mm UND 127mm LAMELLE

MONTAGE UNTER DER DECKE/AN DER WAND

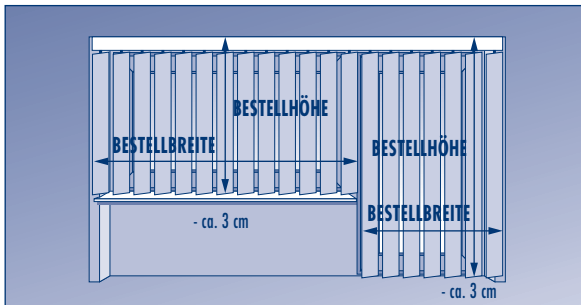


Bitte beachten Sie, dass sich auf jeder Seite ein Stoffpaket bildet, wenn die Anlage aufgezogen wird. Wir empfehlen deshalb, bei der Montage vor der Nische das Nischenmaß plus Paketbreite als Bestellmaß anzugeben (Paketbreiten: siehe unten).

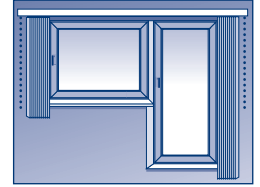

Die Bestellhöhe sollte ca. 3 cm kleiner sein als das Maß von der Decke bzw. dem gewünschten oberen Montagepunkt bis Fensterbank oder Fußboden. Gemessen je Teilanlage.


MONTAGE IN DER NISCHE/WAND ZU WAND

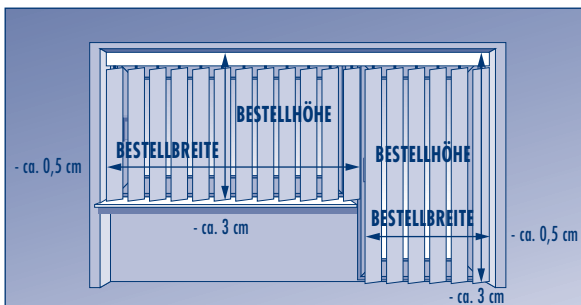

Bei der Montage der Vertikalanlage in der Nische oder von Wand zu Wand sollte die Bestellbreite ca. 1 cm sein kleiner als die Nischenbreite.

Die Bestellhöhe sollte ca. 3 cm kleiner sein als das Maß von der Decke bzw. dem gewünschten oberen Montagepunkt bis Fensterbank oder Fußboden. Gemessen je Teilanlage.

BEDIENUNGS- UND PAKETVARIANTEN

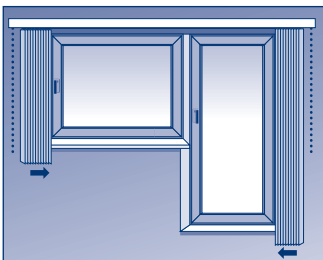


Bedienung und Paket beidseitig rechts und links, weitere Varianten auf Anfrage.

I Die Paketbreiten richten sich je nach der Fensterbreite (siehe Gerade Anlagen).

BESTELNHINWEISE: VERTIKALANLAGE FREIHÄNGEND SLOPE, 89mm UND 127mm LAMELLE

MONTAGE IN DER DACHSCHRÄGE

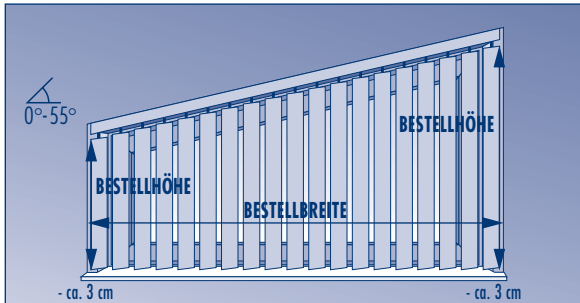

Bei der Montage der Vertikalanlage in der Dachschräge ist die Bestellbreite die waagerechte Breite (Schräge Breite bitte immer als Kontrollmaß mit angeben).


Die Bestellhöhe (rechte und linke Höhe) sollte ca. 3 cm kleiner sein als das Maß von der Decke bzw. dem gewünschten oberen Montagepunkt bis Fensterbank oder Fußboden, um einen freien Lauf der Lamellen zu gewährleisten.

Der Neigungswinkel darf 55 Grad **nicht** überschreiten.

BEDIENUNGS- UND PAKETVARIANTEN




Bedienung und Paket am höchsten Punkt, wahlweise rechts oder links

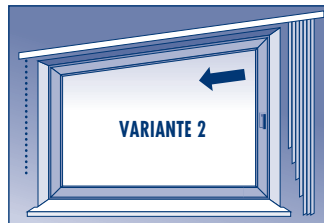


Bedienung und Paket gegenüberliegend, Paket immer am höchsten Punkt

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN GIEBELANLAGEN (2 TEILANLAGEN)

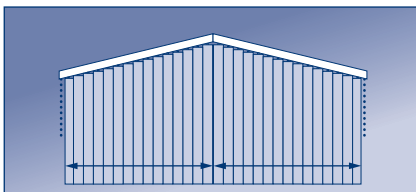


Maße je Teilanlage
Bedienung jeweils rechts und links, Pakete am höchsten Punkt, Überlappung der Lamellen möglich

GIEBELANLAGEN (2 TEILANLAGEN)

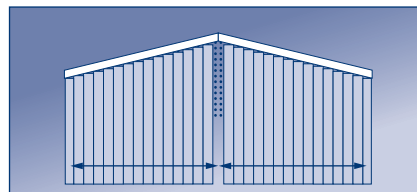

Maße je Teilanlage
Bedienung und Paket mittig (immer am höchsten Punkt), Überlappung der Lamellen nicht möglich

GIEBELKOMBINATIONSANLAGEN (3 TEILANLAGEN)

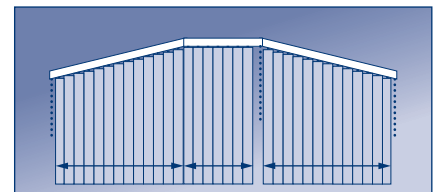

Maße je Teilanlage
Bedienung und Paket siehe Gerade- bzw. Schräganlage